



SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR

オーディオキット

組付・取扱説明書

適 応 機 種

YP250G、YP400G
(グランドマジスティ)

はじめに

工数：1.3h

■お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。


本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ


本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**警 告**


取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

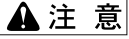**注 意**

取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点

正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。




ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
スピーカーセット		Q5K-YSK-037-Y04		
①	パネルAss'y		1	
②	シール 1	5RU-28428-00	1	
③	シール 2	5RU-28429-00	1	
④	アンプユニットステー		1	YP250G専用ステー
⑤	コントローラーステー		1	
オーディオアンプユニット		Q5K-YSK-040-Y05		
⑥	メインユニット		1	アンプ本体 出力16W×2
⑦	コントローラー		1	リモコン
⑧	ミニプラグコード		1	ヘッドホンジャック接続用
⑨	クッションテープ		1	
⑩	ボルト		4	アンプ取付用
⑪	ワッシャー		8	アンプ取付用
⑫	スプリングワッシャー		4	アンプ取付用
⑬	ナット		4	アンプ取付用
⑭	ボルト		4	ステー取付用
⑮	ナット		4	ステー取付用
⑯	ワッシャー		8	ステー取付用
⑰	グロメット		4	ステー取付用
⑱	カラー		4	ステー取付用
⑲	ステー		1	このステーは使用しません

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

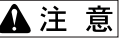**注 意**

- 平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。
- キット以外の部品は、スタンダード車のものを再使用します。
- 取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。


取 付 方 法




警告

バッテリー⊖端子を外してから作業を行ってください。📖


1. アッパーカバー、ウインドシールド、インナーパネル、フロントフラッシャーランプ左右、メーターAss'y、カウリングボディを取り外します。📖
2. スタンダード車のメーターAss'yよりメーター、メーターリング、スプリングナット外し、スタンダード車を参照してパネルAss'y①に組み替えます。
3. スタンダード車のメーターAss'yを参照して、シール1②、2③をパネルAss'y①に貼り付けます。

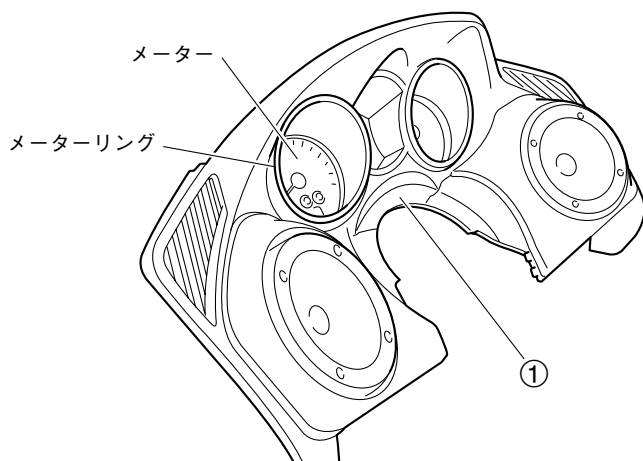

4. アンプユニットステー④を逆さにして、レッグシールドの下図の部分に合わせてマーキングをします。
5. マーキングの部にφ10mm (4か所)、φ20mm (1か所) の孔を開けます。


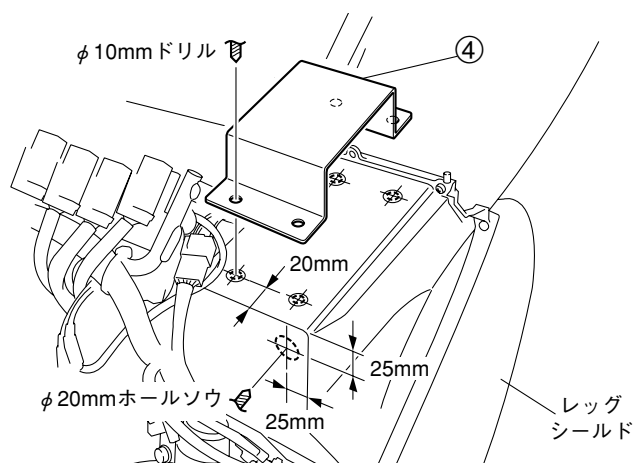


6. コントローラスター⑤にコントローラー⑦を取り付け、バックミラー左を外してコントローラスターを共締めします。

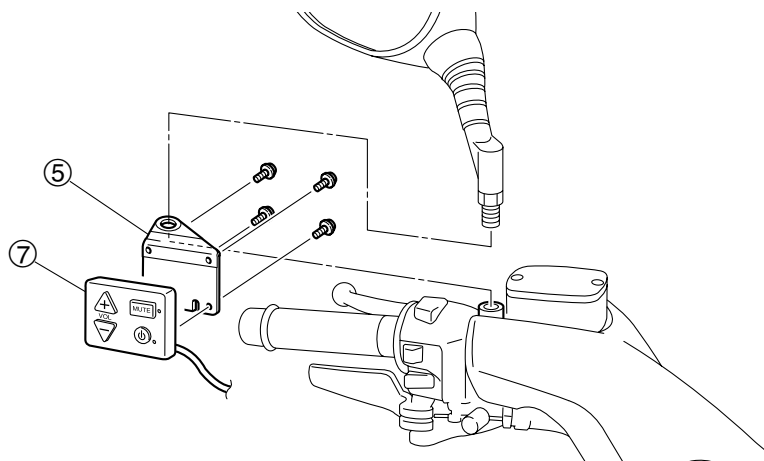


7. コントローラーリード線を、パーキングブレーキケーブルに沿ってレッグシールド前側に出します。

8. ミニプラグコード⑧をメインユニット⑥に接続します。
9. メインユニット⑥をアンプステー④に取り付けます。
10. コントローラーリード線③を孔開けしたφ20mmの孔からトランク内に通してメインユニットリード線カプラー⑦と接続します。

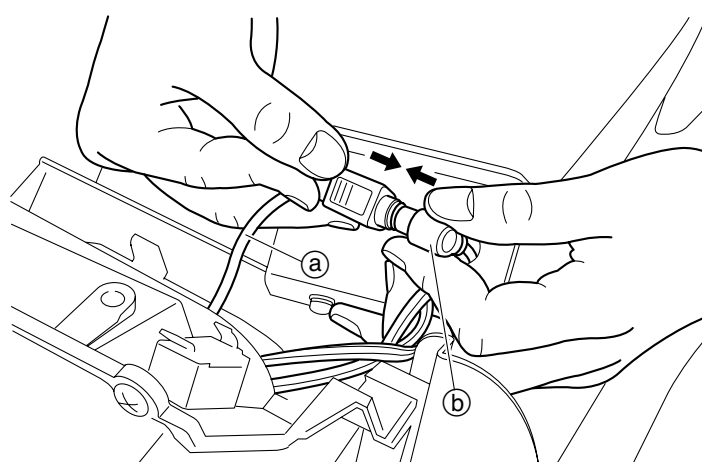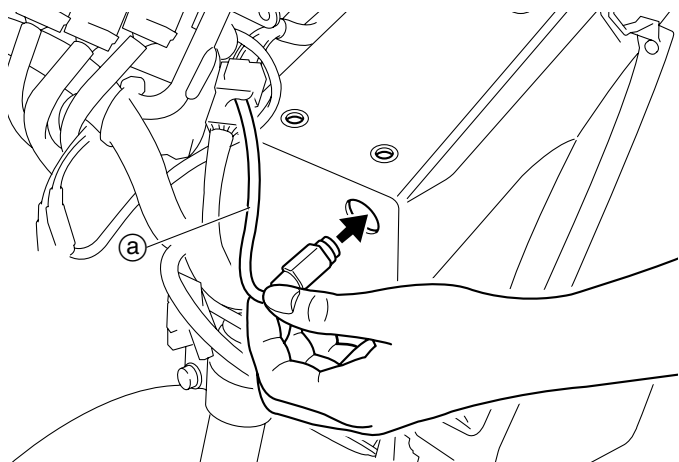

11. メインユニットリード線を孔開けしたφ20mmの孔からトランクの外に出します。
12. アンプステー④をレッグシールド (トランク内) に取り付けます。

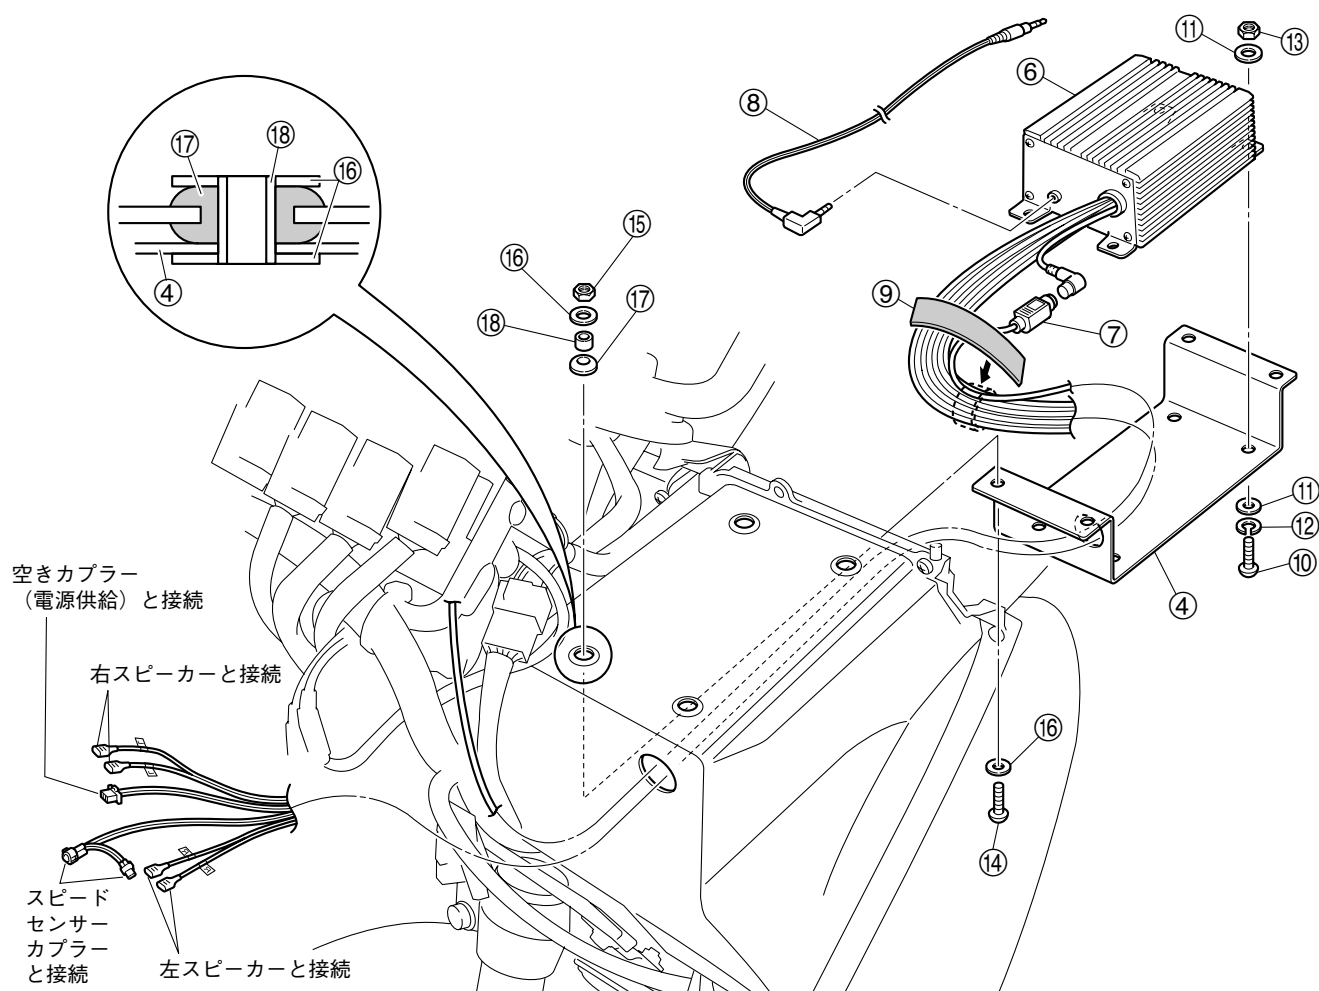

⚠ 注意

メインユニットおよびステー取り付け時、各リード線を挟み込まないように注意してください。



13. メインユニットをトランク内に固定してから、リード線類を一旦たるみがなくなるまでトランクの外に引き出して、クッションテープ⑨をリード線に巻き付けてからトランク内に押し込みます。

要 点

このときクッションテープがφ20mmの孔部になるようにしてください。

14.スピードセンサーリード線ケーブルの接続を外します。

15.メインユニットリード線をスピードセンサーリード線ケーブル、車両空きケーブル（電源供給用）と接続します。

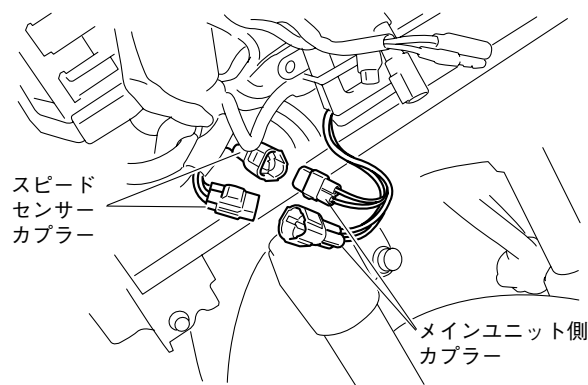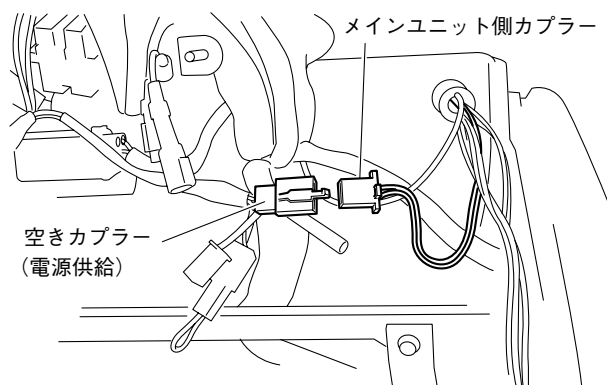

16.メインユニットリード線をスピーカー左右と接続して、メーターAss'yを取り付けます。

17.カウリングボディを取り付けます。📖

⚠ 注意

各リード線結線後、ハンドルを左右いっぱいに切っても各リード線の取り回しに無理が無いことを確認してください。

18.フロントフラッシャーランプ左右、インナーパネル、ウインドシールド、アッパーカバーを取り付けます。📖

19.バッテリーリード線を接続します。


使用 方 法

1.ポータブルオーディオのヘッドホンジャックにミニプラグコード⑧を接続します。

⚠ 注意

ポータブルオーディオは振動の影響を受けないように緩衝材を巻くなどの対策を行ってください。

2.エンジンを始動して、コントローラー⑦の電源スイッチを約2秒間押してメインユニットの電源を“ON”にします。

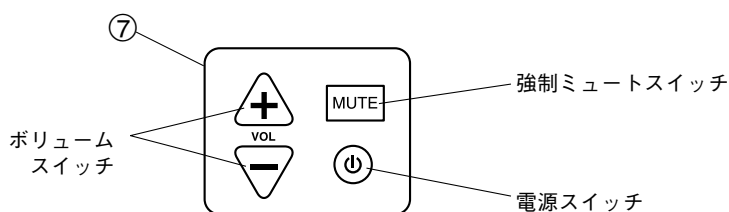

3.ポータブルオーディオを再生して、ポータブルオーディオ側である程度音量を調整してください。

4.コントローラー⑦のボリュームスイッチで音量の微調整をしてください。

5.強制的に音を消したい場合は、強制MUTEスイッチを押してください。再びスイッチを押すと強制MUTEは解除されます。

6.電源スイッチを再び約2秒間押しますと、メインユニットの電源を“OFF”にできます。

要 点


ポータブルオーディオ側の電源は連動していませんので、スイッチの切り忘れに注意してください。

速度ミュート機能について

1.このオーディオシステムは、走行速度により自動的に音量を調節し、停止時や低速走行時は周囲に配慮すると共に、速度変化による音量操作の頻度を少なくできる機能を装備しています。

速度ミュート機能のイメージ

停止時から速度の変化に連動してオーディオの音量が自動的に変化します。

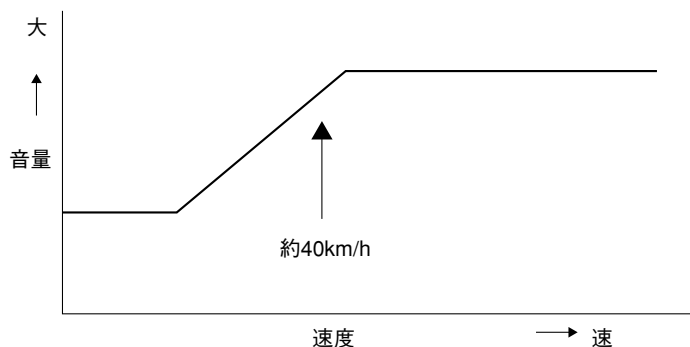

⚠ 注意

- オーディオを使用する場合は周囲の迷惑にならないように、音量に十分配慮してください。特に市街地や夜間はマナーを守り、音量を抑えるようにしてください。
- ポータブルオーディオを車両に搭載することによる、振動などでの故障は保証外となりますので、ご了承ください。



インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/mc/>

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア 営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

